


Anleitung für Android APP


Per Email erhalten Sie als Anhang folgende Datei: PekasatV3.apk

Öffnen Sie diese Email und laden die Datei.

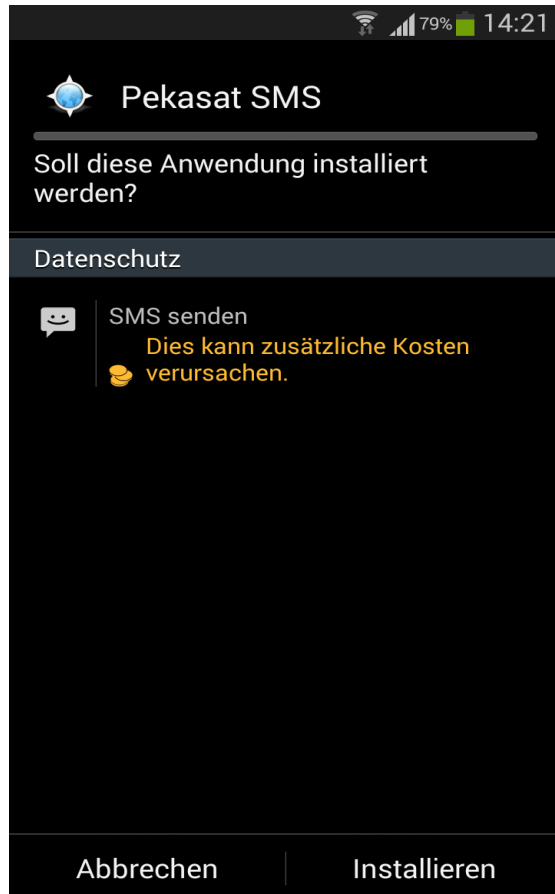


Drücken Sie auf „Installieren“.

Die Anwendung wird installiert.

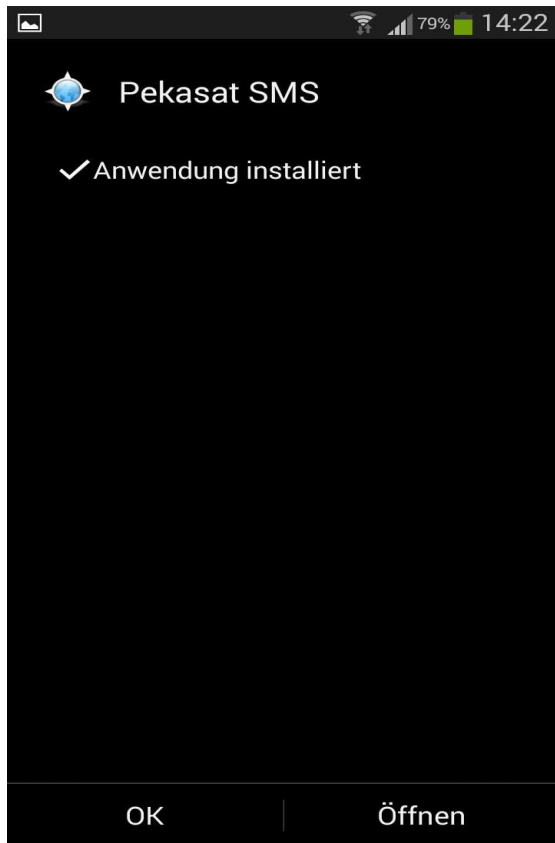


Nach der Installation gehen Sie auf „Öffnen“.

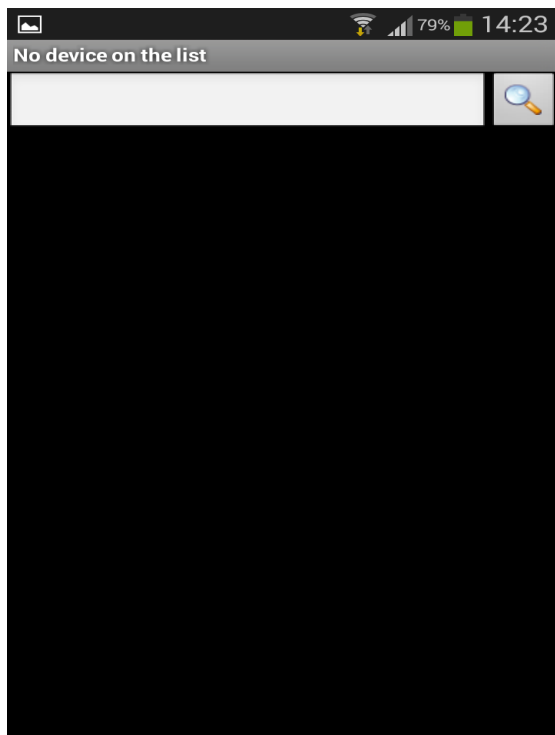

Gehen Sie nun unten auf „Ortungssysteme eintragen!“

Geben Sie die erforderlichen Angaben ein!

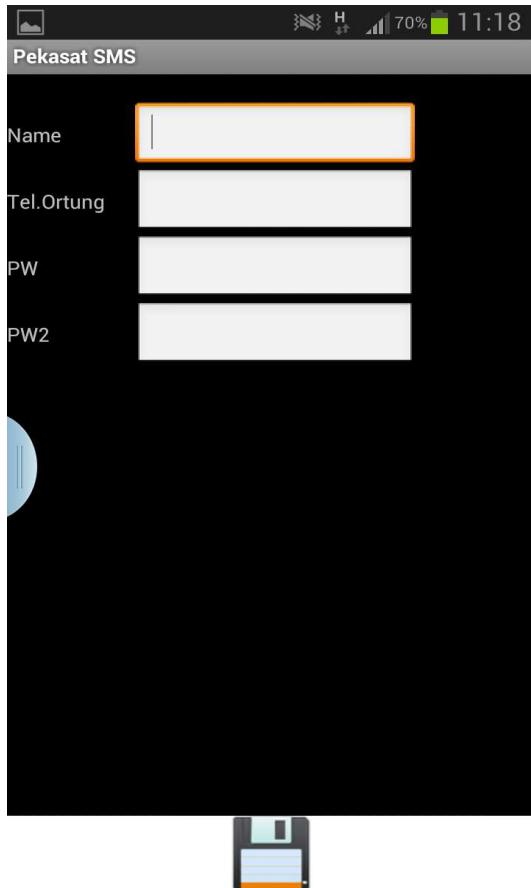

Name: Hier können Sie z.B. Kennzeichen oder Automarke eintragen!

Tel.Ortung: Hier wird die Telefon-Nummer der SIM-Karte aus dem Ortungssystem eingetragen. Tragen Sie diese Rufnummer im internationalen Format ein!

Für Deutschland mit +49... also z.B. +491725566778. Die führende Ziffer „0“ der Vorwahl 0172 wird nicht eingetragen!


PW: Hier wird das Passwort (z.B.123456) vom Ortungssystem eingetragen.

PW2: Hier wird das Passwort (z.B.123456) vom Ortungssystem noch einmal eingetragen.

Zum Schluss drücken Sie zum speichern der eingetragenen Daten unten auf die Diskette!


Danach gehen Sie auf das eingetragene Ortungssystem.

Wie hier z.B.: HH-PK 2015

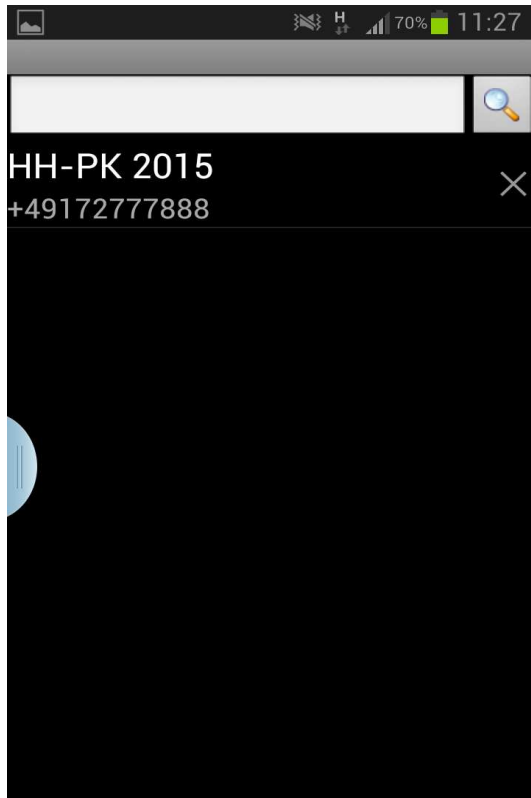


Ortungssysteme eintragen!

Sie erhalten folgende Menüpunkte:

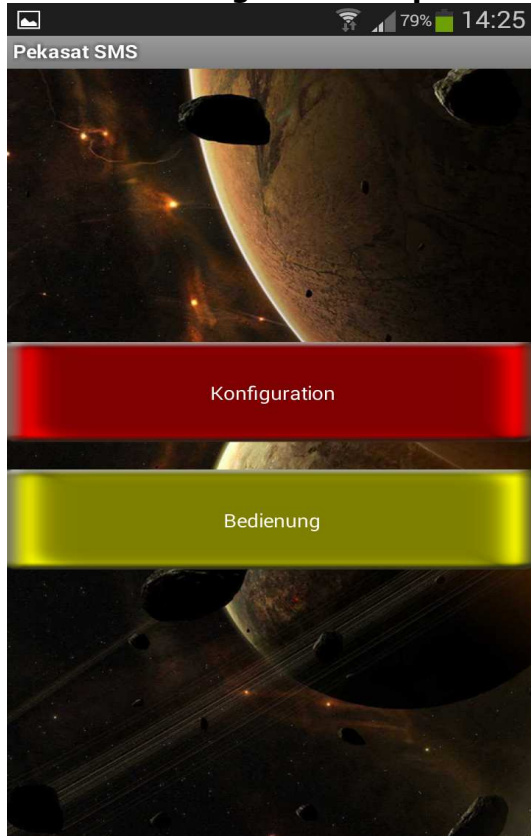

Gehen Sie auf Konfiguration!

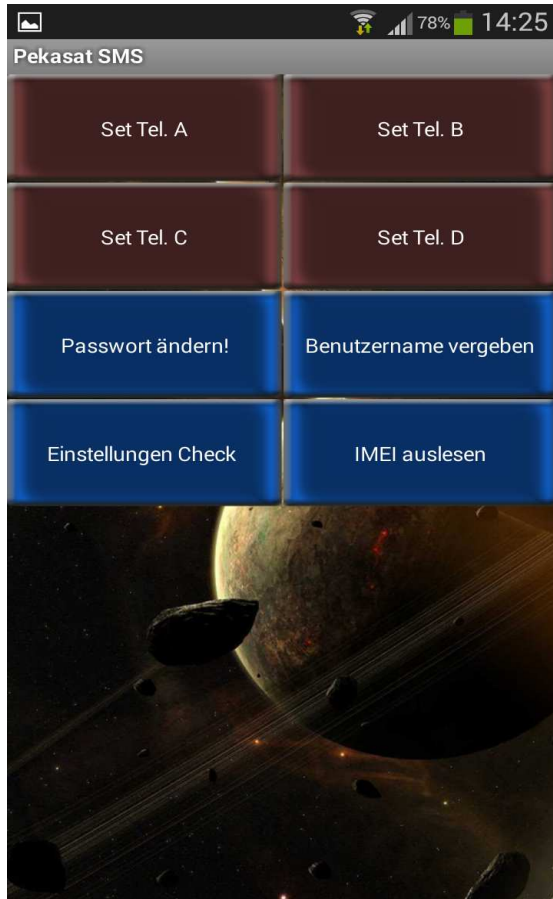

Set Tel. A = Rufnummer 1 wird eingerichtet

Set Tel. B = Rufnummer 2 wird eingerichtet

Set Tel. C = Rufnummer 3 wird eingerichtet


Set Tel. D = Rufnummer 4 wird eingerichtet für Anruf bei Alarm

Passwort ändern! = Passwort Änderung

Benutzername vergeben = eingetragener Name wird in den SMS's übertragen

**Einstellungen Check = Prüfung der gespeicherten Rufnummern und
Statusinformationen**

IMEI auslesen = aktueller Status der Software-Version

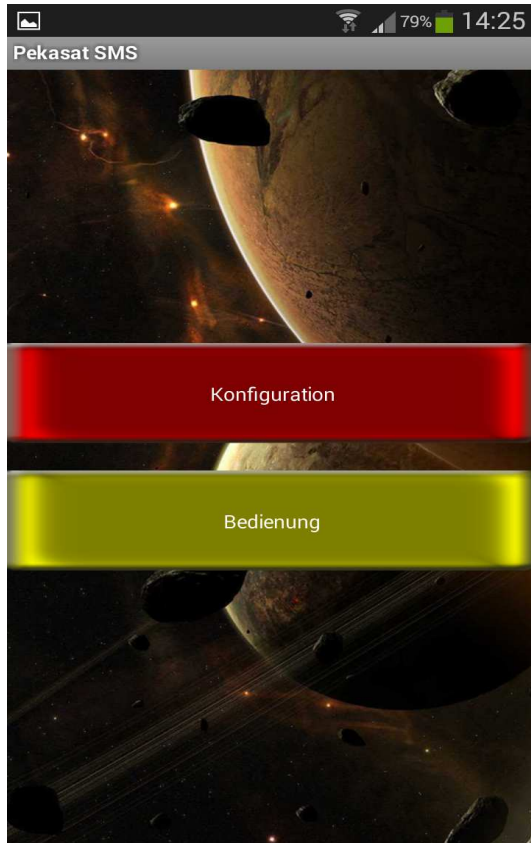

Gehen Sie auf Bedienung!

In diesem Menübereich können Sie nun die einzelnen Funktionen des Ortungsalarmsystems nutzen.



Fahrzeugsuche = Fahrzeugortung

Adresse suchen = Fahrzeugortung mit aufgelöster Adresse

Achtung: Diese Funktion kann nur mit der WEB-Version durchgeführt werden!

Karten Link laden = Fahrzeugortung mit WEB-Link

Unterbr. Benzinpumpe EIN = Stromkreisunterbrechung unter 2km/h wird eingeschaltet.

Unterbrechungen AUS = Stromkreisunterbrechung wird ausgeschaltet

Unterbrechung EIN = Keine Funktion! Error Antwort!

Mithören EIN = Mithörfunktion wird eingeschaltet

Mithören AUS = Mithörfunktion wird ausgeschaltet

Zubehör EIN = Alarmausgang 2 für Zubehör wird eingeschaltet

Zubehör AUS = Alarmausgang 2 für Zubehör wird ausgeschaltet